

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE
USING**
**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR**



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

Keep all documents for future reference.
***See mccullochsteam.com to view, download and print the most current
version of these instructions.***

Conserve todos los documentos para futuras consultas.
***Consulte mccullochsteam.com para ver, descargar e imprimir la versión
más reciente de estas instrucciones.***

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

These Important Safety Instructions, the Use & Care Guide, and any additional inserts are considered part of the product. They contain important information about safety, use and disposal. Before using the product, please familiarize yourself with all operating and safety instructions.

When using your appliance, basic precautions should always be followed, including:

INTENDED USE: Use appliance only for its intended use.

This product is intended to be used indoors for household cleaning in the United States. This product is not intended for commercial or industrial use. The manufacturer assumes no responsibility for damage or injury due to unauthorized use or product modification. Failure to follow these directions will void the product warranty.



WARNING: Risk to Children and Impaired Persons

Supervision is required during the installation, operation, cleaning and maintenance of this product by children 12 years of age and younger and anyone with reduced physical, sensory or mental capabilities. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance, its parts and packaging material.

THIS PRODUCT IS NOT A TOY.



WARNING

HOT STEAM HAZARD.

Let unit cool before opening cap.



WARNING: BURN HAZARD— To reduce risk of burns or injury to persons, observe the following:

- Always point the Steam Nozzle away from yourself, other people, and pets when in use. Test before each use: Hold the appliance away from your body and press the steam trigger to check for hot water or steam discharge. Do not use if the nozzle or accessories are blocked.
- Do not touch hot metal or plastic parts, steam, or water during or immediately after use. Burns can occur.
- Never attach or detach accessories while the unit is hot or in operation.

- Fill the Water Tank / Reservoir properly before use. Do not operate with an empty tank.
- Never look directly into reservoir when filling. Keep hands and face at a safe distance.
- This product uses a Pressure-Sensitive Reservoir Cap. Never attempt to unscrew the cap while the unit is hot or under pressure. Do not attempt to defeat this feature.
- To safely refill: Hold the steam trigger to release all residual pressure, then allow the unit to cool completely before removing the cap.
- When emptying the reservoir, use caution—residual hot water may remain. Avoid contact by keeping hands clear when turning the product upside down.

 WARNING— To avoid injury to persons, property damage, or damage to unit, observe the following:

- Only use distilled water to fill unit to avoid mineral buildup.
- Do not add any chemicals, cleaning agents, or other substances to fill unit.

 WARNING— To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons, or damage to the unit or power cord, follow these instructions:

- Do not use the appliance if it has been dropped, shows visible signs of damage, or if it is leaking.
- Keep the power cord away from hot surfaces. Allow the appliance to cool completely before storing. Loop the cord loosely around the appliance—do not wrap tightly.
- This product is equipped with a three-prong grounded plug. It must be connected to a properly grounded outlet. Do not use with ungrounded (two-prong) adapters.
- Do not yank the cord to disconnect from the outlet. Always grasp and pull the plug.
- A loose fit between wall outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Discontinue use of the product in this outlet. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlets.
- Avoid circuit overload. Do not operate this product on the same electrical circuit as another high-wattage appliance.
- If an extension cord is necessary, use one with a current rating equal to or greater than that of the appliance. Underrated cords may overheat. Ensure the cord is positioned to prevent tripping or pulling.
- Do not immerse the appliance in water or any liquid to avoid the risk of electric shock.
- Always unplug the unit before filling, emptying, cleaning, or when not in use. Use only with manufacturer-recommended Steam Canister accessories. Do not use unauthorized attachments, which may cause damage or injury.
- Allow the unit to cool completely before storing or handling.

 SERVICING WARNING— To reduce risk of fire, electrical shock and injury to persons, observe the following:

- Do not operate appliance with a damaged cord, or if the appliance has been dropped or damaged. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble

or attempt to repair the appliance, take it to a qualified service person for examination and repair. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons when the appliance is used. For information about available products and parts replacement, visit mccullochsteam.com or contact McCulloch Steam Consumer Service by phone (1-800-711-6617) or email (help@mccullochsteam.com).

- If Lighted On/Off Switch does not illuminate when unit is plugged in and Switch is set to "ON" position, unit is not operating normally. Immediately disconnect cord from power supply, then refer to troubleshooting guide in Use & Care Guide for assistance.
- Clean your product regularly, only as is instructed in this manual. Prior to cleaning, turn off the power on your product and unplug. Do not use gasoline, thinners, solvents, ammonias or other chemicals for cleaning. Refer to the cleaning instructions provided.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Estas Instrucciones importantes de seguridad, la Guía de Uso y Cuidado, y cualquier otro prospecto adicional se consideran parte del producto. Contienen información importante sobre seguridad, utilización y eliminación. Antes de utilizar el producto, lea todas las instrucciones de seguridad y de operación.

Al usar su aparato, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen:

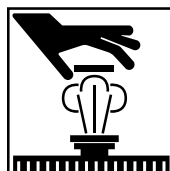
USO PREVISTO: Utilice el aparato solo para el uso previsto.

Este producto está previsto para la limpieza de espacios interiores de viviendas en Estados Unidos. Este producto no está previsto para uso comercial o industrial. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que se ocasionen debido a la utilización o a la modificación no autorizadas del producto. La inobservancia de estas instrucciones invalidará la garantía del producto.

ADVERTENCIA: Riesgo para niños y personas con movilidad reducida

Se requiere la supervisión durante la instalación, la operación, la limpieza y el mantenimiento de este producto por parte de niños de 12 años y menores y de cualquier persona con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Se debe supervisar que los niños no jueguen con este producto, sus partes ni el material de empaque.

ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.

	 ADVERTENCIA PELIGRO DE VAPOR CALIENTE. Deje que la unidad se enfríe antes de quitar la tapa.
--	--

ADVERTENCIA: PELIGRO DE QUEMADURA - Para reducir el riesgo de quemaduras o lesiones a personas, tenga en cuenta lo siguiente:

- Mientras esté en uso, siempre dirija la boquilla de vapor hacia una dirección lejos de usted, de otras personas y de mascotas. Pruebe antes de cada uso: Mantenga el aparato alejado de su cuerpo y presione el gatillo de vapor para verificar la descarga de agua caliente o de vapor. No utilice la unidad si la boquilla

- o los accesorios están bloqueados.
- No toque las partes metálicas o plásticas calientes, el vapor o el agua durante o inmediatamente después del uso. Pueden ocasionar quemaduras.
- Nunca coloque o retire los accesorios mientras la unidad esté caliente o en funcionamiento.
- Llene el depósito/tanque de agua correctamente antes de usarlo. No operar si el tanque está vacío.
- Nunca mire directamente hacia el depósito mientras lo llena. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura.
- Este producto utiliza una tapa de depósito sensible a la presión. Nunca intente desenroscar la tapa mientras la unidad está caliente o con presión acumulada. No intente anular esta función.
- Para rellenar de forma segura: presione el botón de vapor para liberar toda la presión residual, luego permita que la unidad se enfríe completamente antes de quitar la tapa.
- Al vaciar el depósito, tenga precaución ya que podría quedar agua caliente residual. Evite el contacto manteniendo las manos alejadas al voltear el producto.



ADVERTENCIA— Para evitar lesiones personales, daños a la propiedad o a la unidad, observe las siguientes indicaciones:

- Use solo agua destilada para llenar la unidad y evitar la acumulación de minerales.
- No agregue a la unidad productos químicos, agentes de limpieza u otras sustancias.



ADVERTENCIA— Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños a la unidad o al cable de alimentación, siga estas instrucciones:

- No use el aparato si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. Permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo. Enrolle el cable sin apretar alrededor del aparato; no lo envuelva de forma ajustada.
- Este producto está equipado con un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra. Debe conectarse a un tomacorriente debidamente aterrizado. No lo use con adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).
- No jale el cable para desconectarlo del tomacorriente. Siempre sujete y jale del enchufe.
- La conexión floja entre el tomacorriente (conector) y el enchufe puede causar recalentamiento y deformación del enchufe. Deje de usar el producto en este tomacorriente. Comuníquese con un electricista cualificado para cambiar los tomacorrientes flojos o desgastados.
- Evite la sobrecargar el circuito. No opere este producto en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo de potencia.
- Si se necesita un cable de extensión, use uno con una capacidad nominal de corriente igual o mayor que la del aparato. Los cables con una capacidad de amperaje inferior pueden sobrecalentarse. Asegúrese de que el cable esté colocado de manera que evite tropiezos o jalones.

- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Siempre desenchufe la unidad antes de llenarla, vaciarla, limpiarla o cuando no esté en uso. Utilice únicamente los accesorios de depósito de vapor recomendados por el fabricante. No use aditamentos no autorizados, ya que pueden causar daños o lesiones.
- Permita que la unidad se enfríe completamente antes de guardarla o manipularla.

 ADVERTENCIA PARA LA UTILIZACIÓN SEGURA: Para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y de lesiones a personas, tenga en cuenta lo siguiente:

- No haga funcionar el artefacto con un cable de alimentación dañado o si se cayó o se dañó la unidad. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desarme la unidad. Llévela a un técnico de reparación calificado para que la examine y repare. Volver a armar la unidad de manera incorrecta puede crear riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza la unidad. Para obtener información sobre productos disponibles y reemplazo de piezas, visite mccullochsteam.com o comuníquese con el Servicio al Consumidor de McCulloch Steam por teléfono (1-800-711-6617) o por correo electrónico (help@mccullochsteam.com).
- Si el interruptor de encendido/apagado no se ilumina cuando la unidad está enchufada y el interruptor está en la posición "ON", la unidad no está funcionando normalmente. Desconecte de inmediato el cable de la fuente de alimentación y luego consulte la guía de solución de problemas en el manual de uso y cuidado para obtener ayuda.
- Limpie su producto regularmente, solo como se indica en este manual. Antes de limpiar, apague y desenchufe el producto. No utilice gasolina, diluyentes, solventes, amoníacos ni otros químicos para limpiar. Consulte las instrucciones de limpieza provistas.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES



mccullochsteam.com | 800-711-6617
help@mccullochsteam.com

Manufactured by Vornado Air, LLC under license from Husqvarna AB (publ).
For more information on other McCulloch products, visit mcculloch.com.

For questions, or comments or warranty information,
call 800-711-6617 or visit mccullochsteam.com

CL3-1307 R-, V00